





Gulviveau

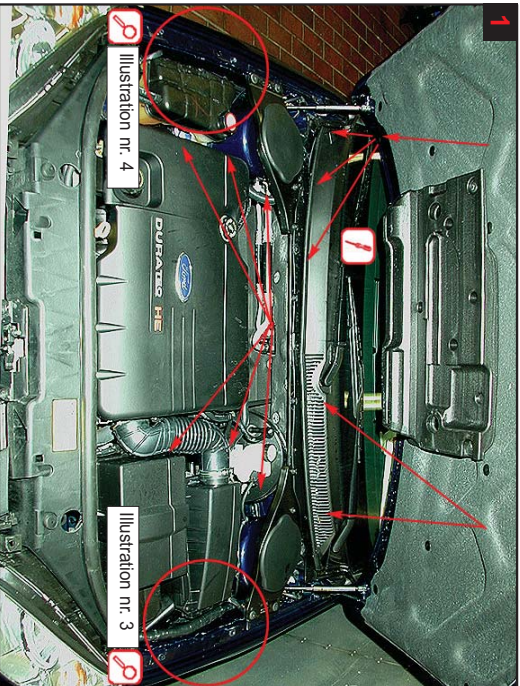

1 Motorrum.  
Topplade. Demonter 3 skruer i højre side. Vrp plade, behandling ind under, rest via eksisterende huller. forsigtig behandling i højre side (pollenfilter).  
Behandling bag fjedertræ, generelt oven på trængslevanger, under kølevæskesbeholder, batterikasse og luftfilterkasse.  
Se illustration nr. 3 og 4 for delbehandling af forskærm.

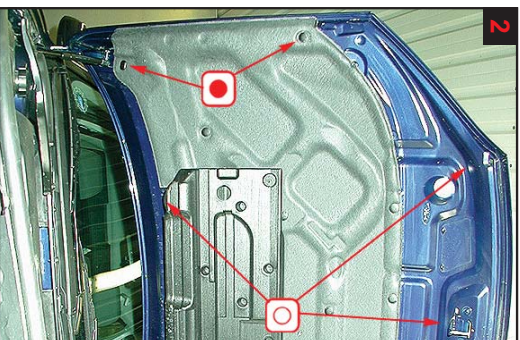


2 Forklap.  
Demonter 2 clips pr. side, rest via eksisterende huller.




7 B-slojpe.  
Behandling via 2 eksisterende proppede huller.




8 Bagdor.  
Behandling via 3 borrhuger.  
( Boring midt trækkes mod dørplade ).

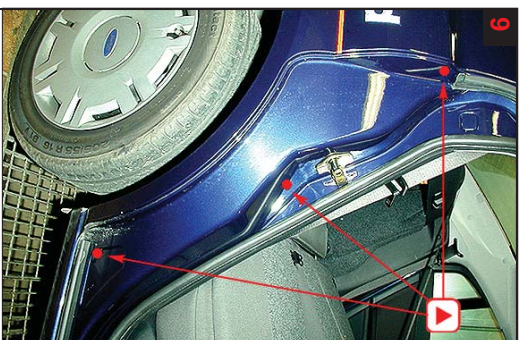


9 C-slojpe.  
Behandling via 3 borrhuger.

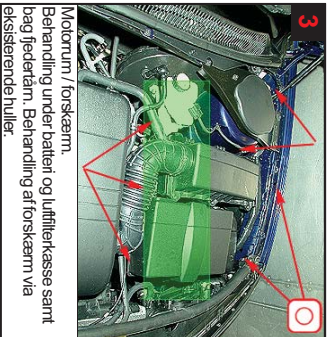


3 Motorrum / forskærm.  
Behandling under batteri og luftfilterkasse samt bag fjedertræ. Behandling af forskærm via eksisterende huller.

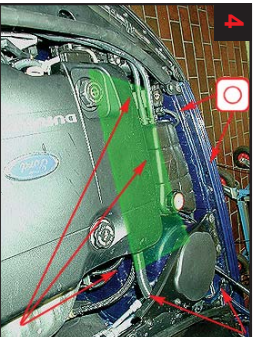


4 Motorrum / forskærm.  
Behandling under kølevæskesbeholder, bag fjedertræ. Behandling af forskærm via eksisterende huller.

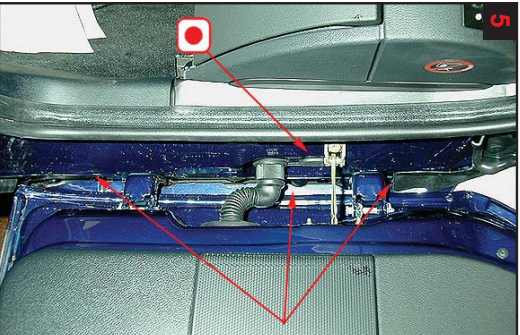


5 A-slojpe / forskærm.  
A-slojpe. Behandling via eksisterende proppet hul.  
Forskærm. Behandling langs samling mellem slojpe og skærm.

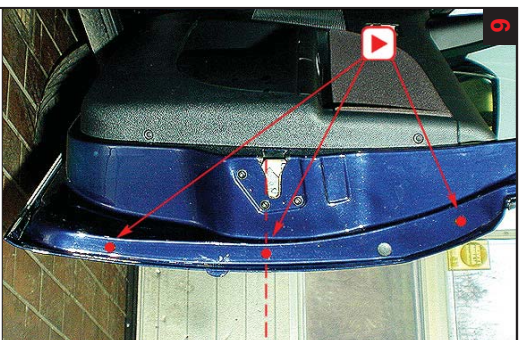


6 Fordor.  
Behandling via 3 borrhuger.

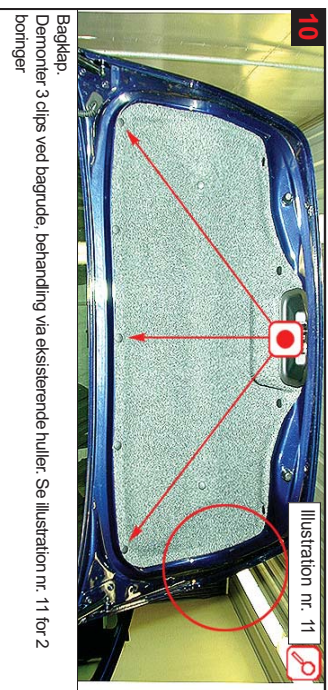

10 Bagklap.  
Demonter 3 clips ved baggrunde, behandling via eksisterende huller. Se illustration nr. 11 for 2 borrhuger

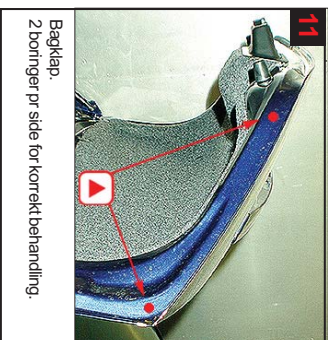

11 Bagklap.  
2 borrhuger pr. side for korrekt behandling.

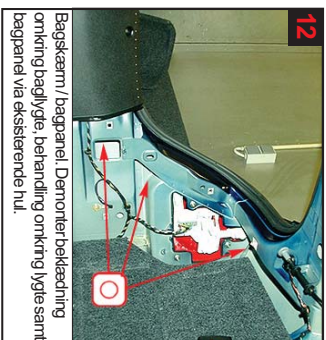

12 Bagskærm / bagpanel. Demonter belædning omkring baglygte. Behandling omkring lygte samt bagpanelet via eksisterende hull.

FORD

○ Område

▴ Bor og prop hul

▾ Bor hul

⌚ Brug af værktøj

○ Eks. hul


● Eks. proppet hul

⌚ Detaljen er vist tydeligere
















✗ Ingen behandling



### Øversigtsplan underside

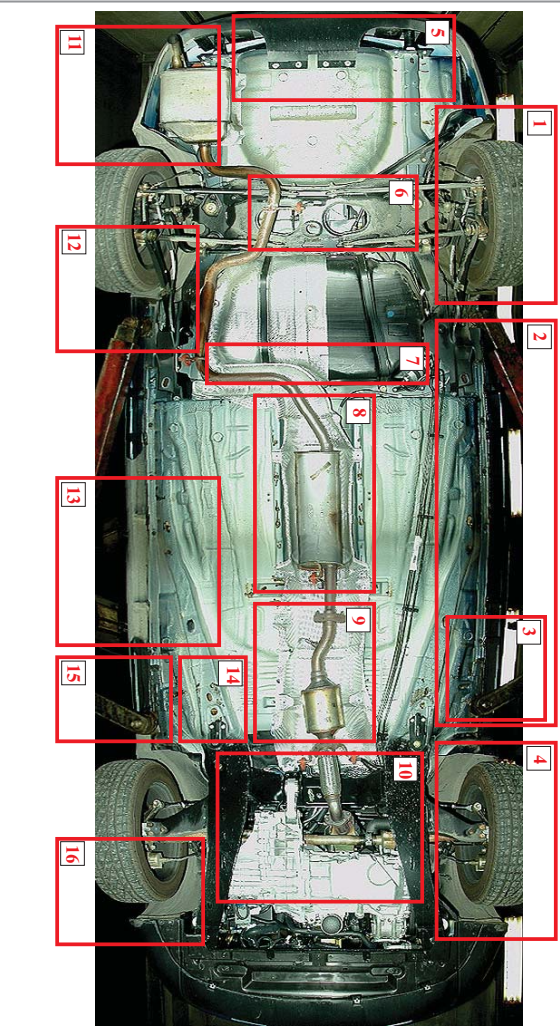

### Underside

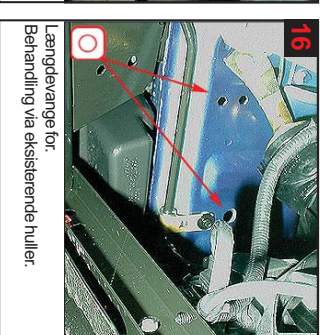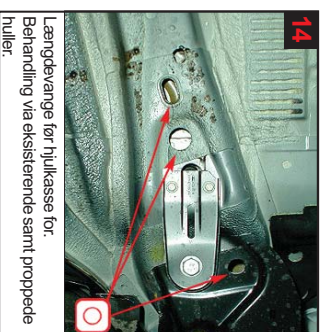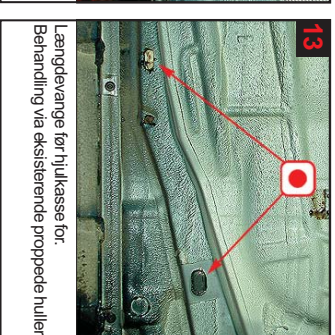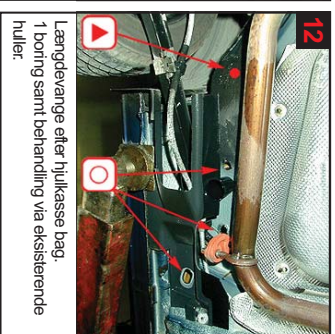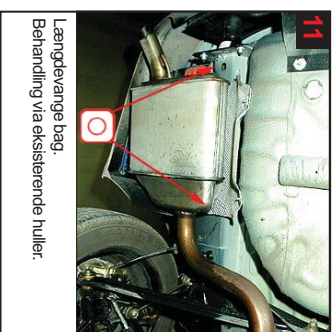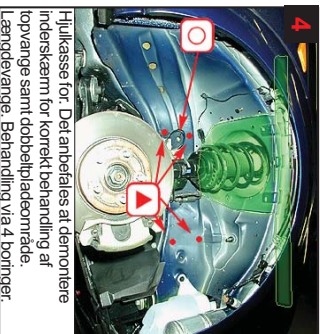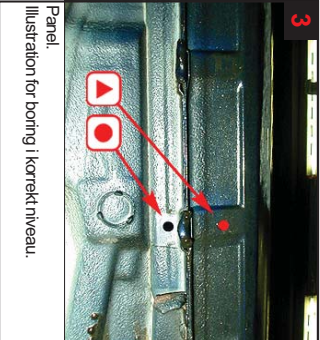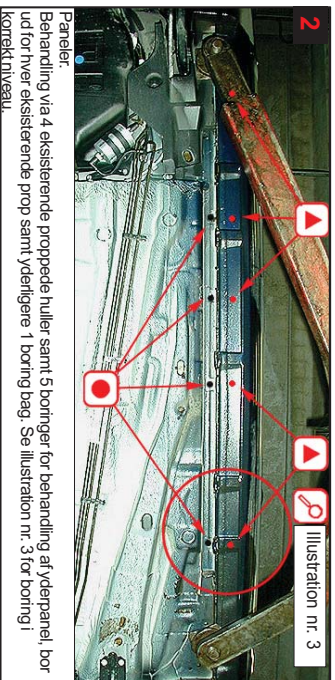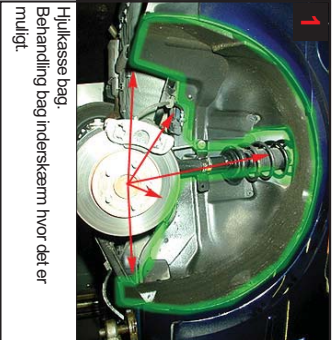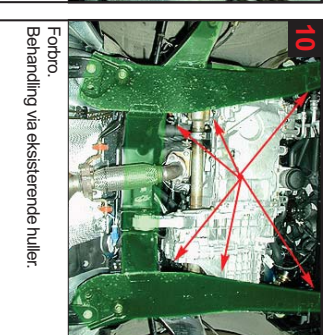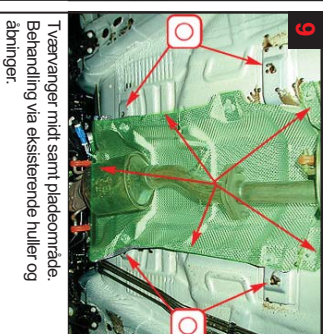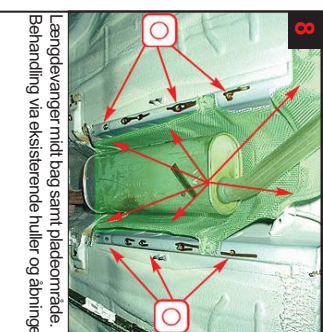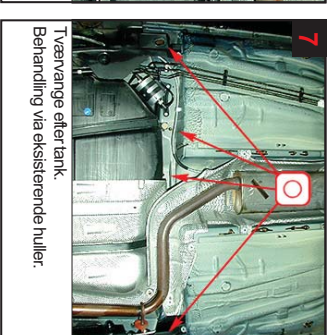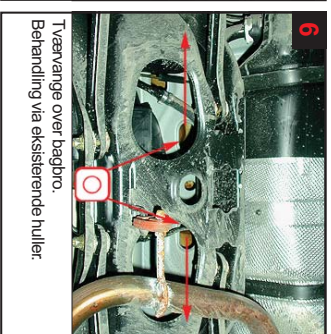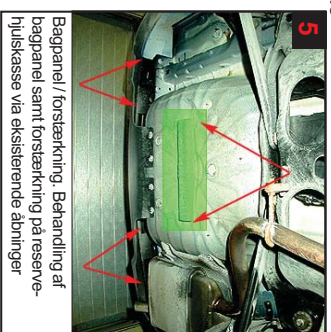

FORD

Ø Område

▲ Bor og prop hul

◻ Bor hul

⌘ Brug af værktøj

○ Eks. hul

● Eks. proppet hul

⌘ Detaljen er vist tydeligere

⊗ Ingen behandling